


Sicherungswechsel / Fuse replacement / Remplacement du fusible


Notwendiges Werkzeug / Tools required / Outillage nécessaire

Spezialschlüssel / Special wrench / Clé spéciale :



SS425 (25.0020)

Für S-SL/PF10x38 ebenfalls
For S-SL/PF10x38 can also |
Pour S-SL/PF10x38 peut être.



Sicherung / Fuse / Fusible

Trennvermögen / Breaking capacity
Pouvoir de coupure : 100 kA (500 V)

Abmessungen / Fuse dimensions
Dimensions : 10 x 38 mm

Empfohlene Typen / Recommended types
Types recommandés : G, A-SV



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

! RZ 069

Multi-Contact


MC

STÄUBLI GROUP

CE



PF/S4-10x38-S



PF/S4-BS-10x38-S



S-SL/PF10x38

10 x 38 mm

Max. 600 V, CAT III, 20 A

(abhängig von der verwendeten Sicherung
depends on the fuse used
selon le fusible utilisé)

Während des Sicherungswechsels
muss der Anschluss spannungsfrei sein!

During fuse replacement, the terminal
must not be connected to the supply!

Lors du remplacement du fusible,
l'élément à raccorder doit être hors tension !

Vor der Verwendung:


Sicherung und Sicherungswert prüfen!

Before use:

Check fuse and fuse rating!

Avant utilisation :

Vérifier le fusible et son calibre !

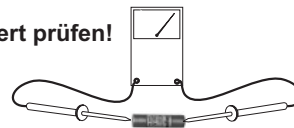

RZ 069 -