

Bedienungsanleitung HL 5

1. Einleitung

Das HL 5 ist ein handliches Lecksuchgerät mit integriertem Mikrofon und drahtloser Funkübertragung zum Kopfhörer. Bitte beachten Sie sorgfältig die hier aufgeführten Hinweise.

2. Bedienung

Am Sensorkopf [4] werden wahlweise die Tastspitze [2], der Magnetadapter [3] oder der Verlängerungsstab [1] handfest angeschraubt (kein Werkzeug verwenden, max. Drehmoment 0,1 Nm).

Das HL 5 wird durch kurzes Drücken der Taste [6] ein- und durch längeres Drücken dieser Taste wieder ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken der Taste [6] während des Betriebes kann zwischen dem normalen Messmodus (Signal im Kopfhörer hörbar, Geräuschpegel wird am LED-Kreissegment [5] angezeigt) und dem Modus „Stumm“ (kein Signal im Kopfhörer hörbar, der angezeigte Pegel wird eingefroren, die LED für die Filtereinstellung erlischt) hin und her geschaltet werden.

Mit der Taste [8] wird zwischen den verschiedenen Filtern umgeschaltet, die gewählte Einstellung wird durch die Filter-LED [7] unter dem entsprechenden Symbol angezeigt:

- links - Einsatz als Bodenmikrofon (tiefe Frequenzen)
- mitte - Universaleinstellung (breitbandig)
- rechts - Einsatz als Taststab (hohe Frequenzen)

Der Kopfhörer wird über den Schalter „On/Off“ an der linken Hörmuschel ein- und ausgeschaltet. Die Lautstärke kann an der rechten Hörmuschel über den Regler „Volume“ eingestellt werden. Stellen Sie vor dem Einschalten stets eine niedrige Lautstärke ein! Mit dem Regler „Tune“ stellen Sie den Empfang am Kopfhörer ein. (In der Nähe von manchen elektronischen Geräten kann es zu Störungen kommen.)

3. Batterie

Sinkt die Batterieladung des HL 5 unter einen bestimmten Wert, beginnt die Filter-LED [7] zu blinken. Ab diesem Zeitpunkt ist noch eine Betriebsdauer von ca. 8 Stunden möglich.

Für den Batteriewechsel den Deckel auf der Rückseite des HL 5 öffnen. Beim Einlegen der neuen Batterien (2 x AA, 1,5 V) auf die richtige Polarität achten.


Um die Batterien des Kopfhörers zu wechseln, das Ohrpolster der linken Hörmuschel [9] entgegen des Uhrzeigersinns über einen leichten Widerstand drehen und das Polster entfernen. Beim Einlegen der neuen Batterien (2 x AAA, 1,5 V) auf richtige Polarität achten.

Standardzubehör:

HL 5	Art.-Nr. 820002725
Funkkopfhörer WHP 863	Art.-Nr. 138315814
Tastspitze	Art.-Nr. 820002715
Magnet	Art.-Nr. 110-03-0010-001
Verlängerungsstab VST-2	Art.-Nr. 820003336

Sonderzubehör:

Adapterset HL 5	
Dreifuß PAM U-D	Art.-Nr. 820000881
Schieberadapter S20	Art.-Nr. 810000357
Schieberadapter S42	Art.-Nr. 810000358

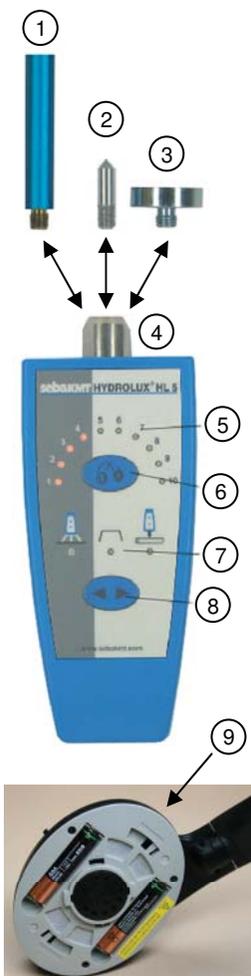

Bedienungsanleitung HL 5

1. Einleitung

Das HL 5 ist ein handliches Lecksuchgerät mit integriertem Mikrofon und drahtloser Funkübertragung zum Kopfhörer. Bitte beachten Sie sorgfältig die hier aufgeführten Hinweise.

2. Bedienung

Am Sensorkopf [4] werden wahlweise die Tastspitze [2], der Magnetadapter [3] oder der Verlängerungsstab [1] handfest angeschraubt (kein Werkzeug verwenden, max. Drehmoment 0,1 Nm).

Das HL 5 wird durch kurzes Drücken der Taste [6] ein- und durch längeres Drücken dieser Taste wieder ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken der Taste [6] während des Betriebes kann zwischen dem normalen Messmodus (Signal im Kopfhörer hörbar, Geräuschpegel wird am LED-Kreissegment [5] angezeigt) und dem Modus „Stumm“ (kein Signal im Kopfhörer hörbar, der angezeigte Pegel wird eingefroren, die LED für die Filtereinstellung erlischt) hin und her geschaltet werden.

Mit der Taste [8] wird zwischen den verschiedenen Filtern umgeschaltet, die gewählte Einstellung wird durch die Filter-LED [7] unter dem entsprechenden Symbol angezeigt:

- links - Einsatz als Bodenmikrofon (tiefe Frequenzen)
- mitte - Universaleinstellung (breitbandig)
- rechts - Einsatz als Taststab (hohe Frequenzen)

Der Kopfhörer wird über den Schalter „On/Off“ an der linken Hörmuschel ein- und ausgeschaltet. Die Lautstärke kann an der rechten Hörmuschel über den Regler „Volume“ eingestellt werden. Stellen Sie vor dem Einschalten stets eine niedrige Lautstärke ein! Mit dem Regler „Tune“ stellen Sie den Empfang am Kopfhörer ein. (In der Nähe von manchen elektronischen Geräten kann es zu Störungen kommen.)

3. Batterie

Sinkt die Batterieladung des HL 5 unter einen bestimmten Wert, beginnt die Filter-LED [7] zu blinken. Ab diesem Zeitpunkt ist noch eine Betriebsdauer von ca. 8 Stunden möglich.

Für den Batteriewechsel den Deckel auf der Rückseite des HL 5 öffnen. Beim Einlegen der neuen Batterien (2 x AA, 1,5 V) auf die richtige Polarität achten.

Um die Batterien des Kopfhörers zu wechseln, das Ohrpolster der linken Hörmuschel [9] entgegen des Uhrzeigersinns über einen leichten Widerstand drehen und das Polster entfernen. Beim Einlegen der neuen Batterien (2 x AAA, 1,5 V) auf richtige Polarität achten.

Standardzubehör:

HL 5	Art.-Nr. 820002725
Funkkopfhörer WHP 863	Art.-Nr. 138315814
Tastspitze	Art.-Nr. 820002715
Magnet	Art.-Nr. 110-03-0010-001
Verlängerungsstab VST-2	Art.-Nr. 820003336

Sonderzubehör:

Adapterset HL 5	
Dreifuß PAM U-D	Art.-Nr. 820000881
Schieberadapter S20	Art.-Nr. 810000357
Schieberadapter S42	Art.-Nr. 810000358

