


## Kurz Info zu M 4050

*PC – Dialog* ( Datenaustausch M 4050 ⇔ PC )




**SIO** bereit (Datenübertragung zwischen M 4050 und PC )


Achtung !! Baudrate 4800 muß am PC und M4050 gesetzt sein .

\*\*\*\*\*

*Messen und Speichern* (am Beispiel Klima + Taupunkt mit RFT-28 )

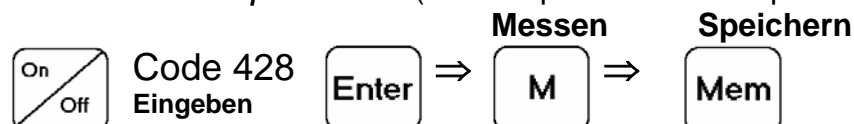

*Messen und Speichern* (am Beispiel Anhydrit-Estrich mit B50/60 in CM %)

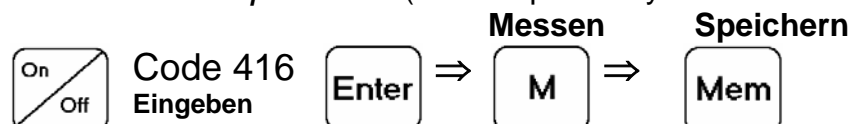

\*\*\*\*\*

## Tastatur :

