

Artikelnummer Kabel	Übersichtsbild	Verbindung
<p>8928.01</p> <p>(RS232 Kabel 48.4519, Pin 4 und 9 ist am Stecker entfernt)</p>		<p>Opus 1 8150.00 8150.10 8150.20 8150.30</p> <p>mit</p> <p>PC</p>
<p>8928.01</p> <p>(RS232 Kabel 48.4519, Pin 4 und 9 ist am Stecker entfernt)</p>		<p>Opus 2 8151.00 8151.20 8155.GMA</p> <p>mit</p> <p>PC</p>
<p>8160.KAB</p> <p>(RS232 Kabel 48.4519, Pin 1, 4, 6 und 9 ist am Stecker entfernt)</p>		<p>Opus 200/300 8160.00 8160.10 8161.00 8161.10</p> <p>mit</p> <p>PC</p>

Artikelnummer Kabel	Übersichtsbild	Verbindung
<p style="text-align: center;">8928.00</p> <p>(RS232 Kabel 48.4519)</p>		<p style="text-align: center;">Opus 208 8162.00</p> <p style="text-align: center;">mit PC</p>
<p style="text-align: center;">8928.03</p> <p>(RS232 Kabel 48.4759-1 Opus-Seite: Mini DIN 8 Stecker ; PC-Seite: DSUB 9pol.Buchse)</p>		<p style="text-align: center;">Opus 10 8152.00 8152.10 8253.00 8254.00</p> <p style="text-align: center;">mit PC</p>
<p style="text-align: center;">8928.03</p> <p>(RS232 Kabel 48.4759-1 Opus-Seite: Mini DIN 8 Stecker ; PC-Seite: DSUB 9pol.Buchse)</p>		<p style="text-align: center;">Opus 10 ohne Display 8256.00 8257.00</p> <p style="text-align: center;">mit PC</p>

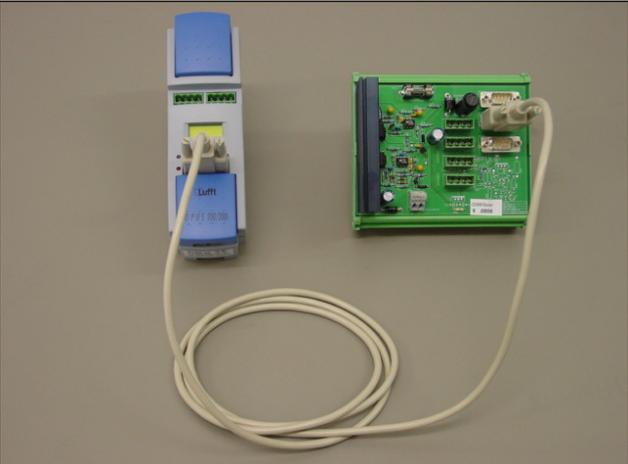


Lufft

Auflistung Schnittstellenkabel LUFFT-Geräte

Stand: 03/2007

Artikelnummer Kabel	Übersichtsbild	Verbindung
<p>8928.05</p> <p>(USB-Kabel 48.4759-2 Kabel A-B-ST/ST 1m)</p>		<p>Opus 10 USB ohne Display 8257.00NU</p> <p>mit</p> <p>PC</p>
<p>8928.05</p> <p>(USB-Kabel 48.4759-2 Kabel A-B-ST/ST 1m)</p>		<p>Opus 10 USB mit Display 8152.00NU</p> <p>mit</p> <p>PC</p>
<p>8928.00</p> <p>(RS232 Kabel 48.4519)</p>		<p>Opus 2 8151.00 8151.20 8155.GMA</p> <p>mit</p> <p>8160.SOL3</p>

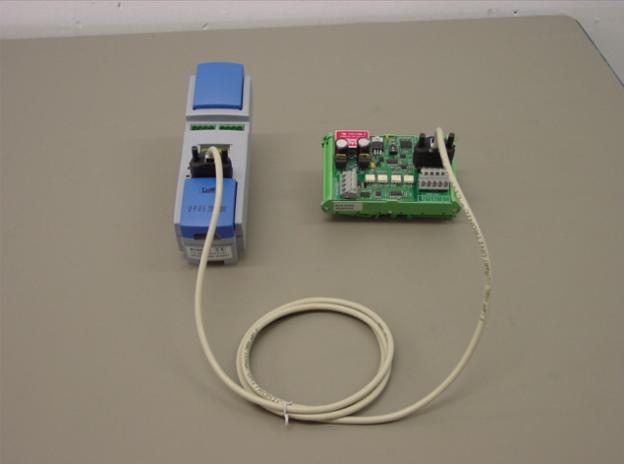
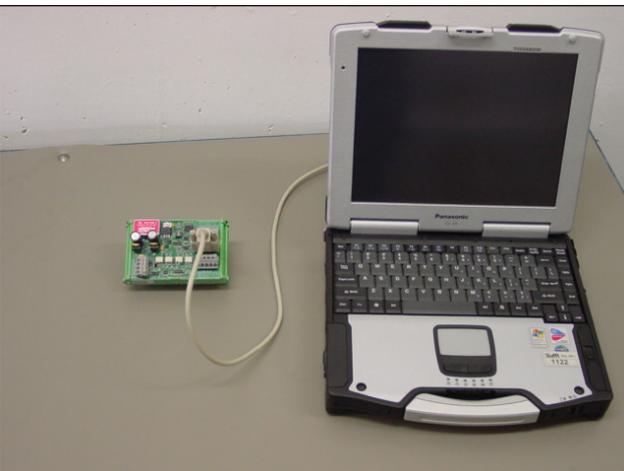
Artikelnummer Kabel	Übersichtsbild	Verbindung
<p>8928.04</p> <p>(Modem-Kabel 48.3662-7, PIN 2-3 und 7-8 gekreuzt, Brücke 4-6)</p>		<p>Opus 200/300 8160.00 8160.10 8161.00 8161.10</p> <p>mit 8160.GSM (mit Kabel 48.4519-4)</p>
<p>8928.00</p> <p>(RS232 Kabel 48.4519)</p>		<p>Opus 200/300 8160.00 8160.10 8161.00 8161.10</p> <p>mit 8160.SOL3</p>
<p>8928.04</p> <p>(Modem-Kabel 48.3662-7, PIN 2-3 und 7-8 gekreuzt, Brücke 4-6)</p>		<p>Opus 208 8162.00</p> <p>mit 8160.GSM (mit Kabel 48.4519-4)</p>



Lufft

Auflistung Schnittstellenkabel LUFFT-Geräte

Stand: 03/2007

Artikelnummer Kabel	Übersichtsbild	Verbindung
<p>8928.00 (RS232 Kabel 48.4519)</p>		<p>Opus 208 8162.00 mit 8160.SOL3</p>
<p>8928.02 (Null-Modemkabel 48.3662-1, PIN 2-3 und 7-8 gekreuzt)</p>		<p>Opus 200 GMA 8160.20 mit 8410.KON2</p>
<p>8928.00 (RS232 Kabel 48.4519)</p>		<p>RS485/232 Konverter 8410.KON2 mit PC</p>

	Auflistung Schnittstellenkabel LUFFT-Geräte	
		Stand: 03/2007

Artikelnummer Kabel	Übersichtsbild	Verbindung
--------------------------------	-----------------------	-------------------

<p>8928.02</p> <p>(Null-Modemkabel 48.3662-1, PIN 2-3 und 7-8 gekreuzt)</p>		<p>Opus 2 8151.00 8151.20 8155.GMA</p> <p>mit 8150.GSM (mit Kabel 48.4519)</p>
--	--	--