


Türabdichtung BC 21

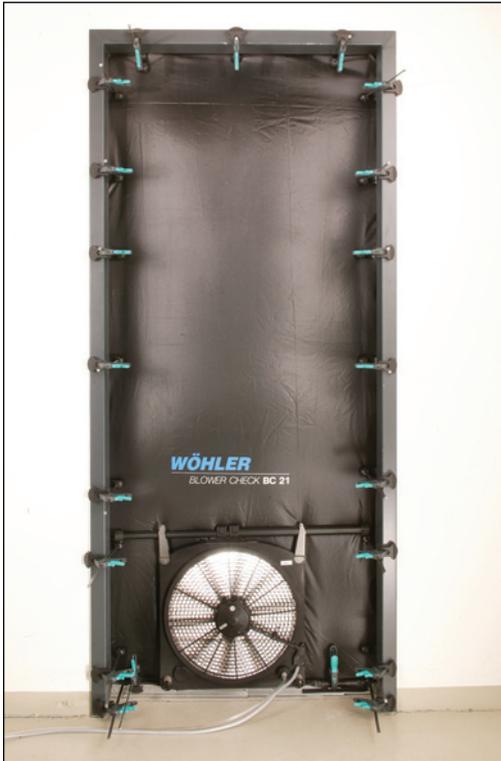


Inhalt

1. Einbau 2
2. Lieferumfang 4
3. Garantie 4

1. Einbau der Türabdichtung BC 21

Mit der Türabdichtung BC 21 kann die Gebläseeinheit dicht in einen Türausschnitt eingebaut werden. Dies ist selbst bei fehlendem Türrahmen möglich, so dass auch im Rohbau gearbeitet werden kann.

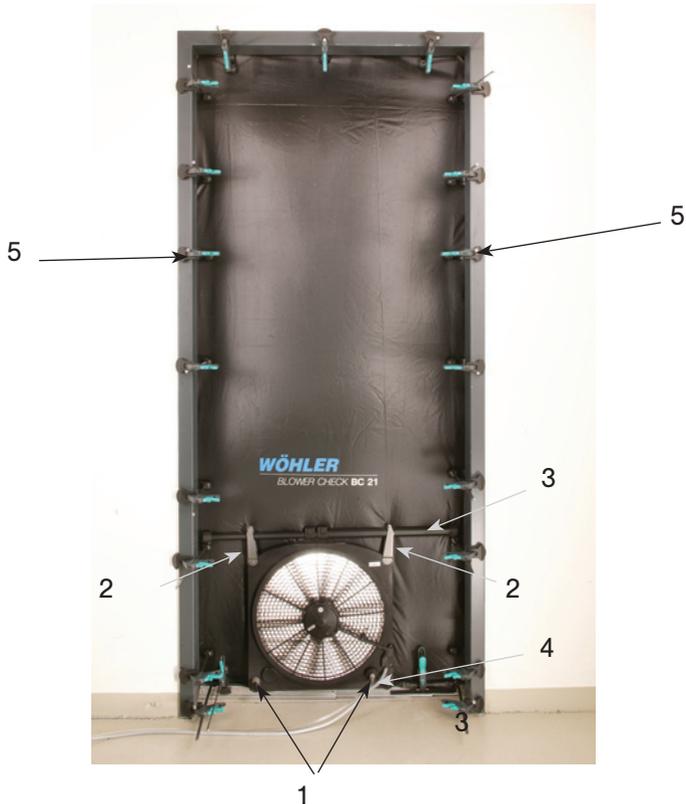

Der Einbau erfolgt in folgenden Schritten:

- Setzen Sie die Teleskopschwelle direkt auf dem Fußboden in den Türrahmen ein. Die Schwelle verfügt über Dichtungen, die die Türabdichtung zum Fußboden hin abdichten.
- Stellen Sie die Ventilatoreinheit mittig auf die Teleskopschwelle. Dazu drücken Sie die beiden Klemmbügel (1) auseinander.
- Die Dichtfolie liegt dabei zwischen Gebläseplatte und Teleskopschwelle, so dass die Gebläseeinheit nach unten abgedichtet ist.
- Die Dichtfolie sollte zu diesem Zeitpunkt oberhalb der Gebläseeinheit heraushängen.
- Nun werden die beiden Aufnahmen (2) für die seitliche Befestigung des BC 21 nach oben geklappt.
- Die seitliche Befestigung erfolgt über die Teleskopstange (3) und zwei gerade Abdichtklemmen. Zunächst wird dazu die Teleskopstange grob der Türausschnittbreite angepasst und in die Aufnahmen an der Gebläseplatte gelegt. Die beiden Abdichtklemmen werden dann links und rechts in die Nute der Teleskopstange eingeführt und jeweils entsprechend am Türrahmen befestigt.
- Hängen Sie nun zunächst die Dichtfolie mit drei Klemmen locker oben ein.

Jetzt wird der Druckmessschlauch außen und innen an der Gebläseplatte angeschlossen (5) und mit dem Messgerät verbunden, ext. Kanal.

Wichtig: Das Messgerät sowie das Schlauchende sollten außerhalb der vom Gebläse erzeugten Strömung platziert werden!

Außerdem sind die Schlauchenden jeweils mit einem Sinterstück ausgestattet, um Richtungsunabhängigkeit zu gewährleisten.

3. Anschließend wird die Dichtfolie mit den Abdichtklemmen im Rahmen fest eingespannt:

- Zuerst wird jeweils eine Abdichtklemme in die Seiten gesetzt (5); die Dichtfolie wird dabei von außen nach innen geführt.
- Die übrigen Klemmen werden so verteilt, dass rundum eine geschlossene Dichtlinie entsteht. Dazu sollten die einzelnen Klemmen jeweils an den Enden überlappen.
- Größere Längen überschüssiger Dichtfolie können gerafft und mit weiteren Abdichtklemmen befestigt werden.
- Das Gebläseanschlusskabel sollte aufgerollt in dem das Gebläse verschließenden Gebläseverschlussdeckel liegen.

Zum Anschluss des Anzeigegegerätes gehen Sie vor, wie in der Bedienungsanleitung des BC 21 BlowerCheck (Kapitel 4) beschrieben.

2. Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind ein Transportkoffer XXL, die Teleskopschwelle, die Teleskopstange sowie 22 Klemmzwingen. Die Dichtfolie und die Gebläseeinheit werden mit dem BC 21 BlowerCheck geliefert.

3. Garantie

Jede Türabdichtung BC 21 verlässt unser Werk erst nach einer ausführlichen Qualitätskontrolle. Bei sachgemäßem Gebrauch beträgt die Garantiezeit 12 Monate ab Verkaufsdatum. Die Kosten für den Transport und die Verpackung des Geräts im Reparaturfall werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Diese Garantie erlischt, wenn Reparaturen und Abänderungen von dritter, nicht autorisierter Stelle vorgenommen wurden.

Der SERVICE wird bei uns nicht nur in der Garantiezeit groß geschrieben. Wir sind selbstverständlich für Sie da:

- Sofortige Servicearbeiten erfolgen, wenn Sie mit dem Gerät zu uns nach Bad Wünnenberg kommen, unmittelbar im Haus.
- Sofortige Hilfe erhalten Sie durch unsere Techniker am Telefon.