

GMC-I Driver Control

Programm zur Installation der Gerätetreiber für Geräte und Adapter von GOSSEN METRAWATT

3-349-614-01
4/8.13



Inhalt	Seite
1 Informationen zur Anwendung	2
2 Systemvoraussetzungen	2
2.1 Hardware	2
2.2 Betriebssystem - Software	2
2.3 Unterstützte Geräte	2
3 Installation unter Windows XP	3
3.1 Installation der Treiber auf dem PC	3
3.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes	5
4 Installation (ab Windows Vista)	6
4.1 Installation der Treiber auf dem PC	6
4.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes	7
5 Produktsupport	8

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Programm GMC-I Driver Control ab Version 1.15.

1 Informationen zur Anwendung

In dem vorliegenden Dokument sind alle notwendigen Schritte beschrieben, um die USB-Treiber für die Geräte der Firma GMC-I Messtechnik GmbH einrichten zu können.

Die Systemvoraussetzungen sind im folgenden Kapitel beschrieben.

Die Installation der Gerätetreiber ist für Windows XP im Kapitel 3 beschrieben. Für Windows Vista und höher finden Sie die Beschreibung in Kapitel 4.

GMC-I Driver Control installieren



Gerätetreiber einrichten

(automatisch bei Erstinbetriebnahme mit Anstecken des Geräts an die USB-Schnittstelle des PCs)



Prüfgerät anschließen



Daten austauschen

z. B. ETC (Electric Testing Center)

2 Systemvoraussetzungen

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Voraussetzungen an Ihr PC-System bezüglich Hardware und Betriebssystem-Software konkret dargestellt.

2.1 Hardware

- Prozessor und Arbeitsspeicher siehe Minimalanforderungen des jeweiligen Betriebssystems
- VGA-Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten oder mehr
- Festplatte mit mindestens 10 MB freiem Speicher
- beide Eingabegeräte (Maus / Tastatur)
- eine oder mehrere USB-Schnittstellen

2.2 Betriebssystem - Software

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder 8

2.3 Unterstützte Geräte

GMC-I Driver Control ab Version 1.15 unterstützt folgende Geräte:

Adapter und Module für Prüfgeräte und Regler

IrDa-USB Converter für Prüfgeräte mit serieller Schnittstelle (z. B. für PROFITEST 0100SII / C, METRISO C und GEOHM C)

RS232-USB R2500/R2700

SECUSTORE

SECUTEST SI+

Prüfgeräte

MINITEST 3P MASTER

MINITEST MASTER

MINITEST PRO

PROFITEST M

SECULIFE SR

METRISO G1000+

Multimeter und Adapter

METRAport 40S (USB)

USB-METRAHIT 2x

USB-METRAHIT X-TRA

Laborstromversorgungen

SYSKON P500

SYSKON P800

SYSKON P1500

SYSKON P3000

SYSKON P4500


3 Installation unter Windows XP

Das Programm **GMC-I Driver Control** zur Installation des USB-Gerätetreibers finden Sie auf unserer Homepage zum Downloaden:

<http://www.gossenmetrawatt.com>
→ Produkte → Software → Software für Prüfgeräte
→ Dienstprogramme → **Driver Control**

Die ZIP-Datei muss hierzu in ein Verzeichnis entpackt werden. In diesem Verzeichnis steht dann die Setup-Datei bereit. Durch einen Doppelklick auf das Setup wird die Installationsroutine gestartet. Ein Assistent führt Sie durch die komplette Installation.

3.1 Installation der Treiber auf dem PC

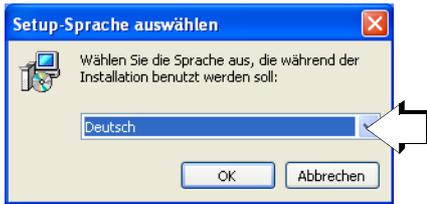


- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.



- ⇒ Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.




- ⇒ Lesen Sie die Vereinbarung.
- ⇒ Sofern Sie diese akzeptieren klicken Sie auf „Weiter“.

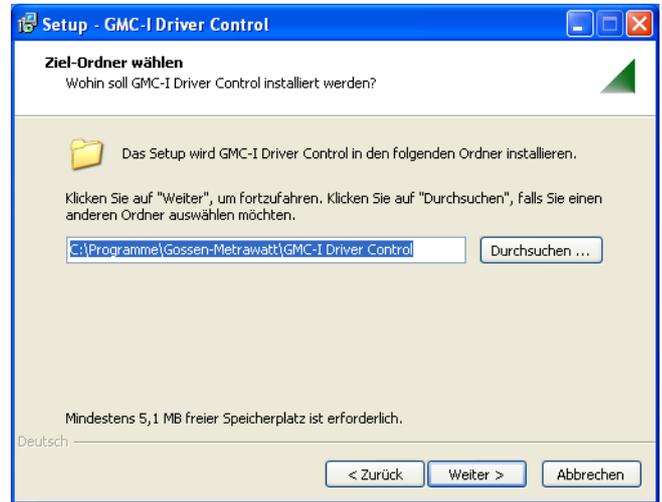



- ⇒ Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.




- ⇒ Klicken Sie wiederum auf „Weiter“.

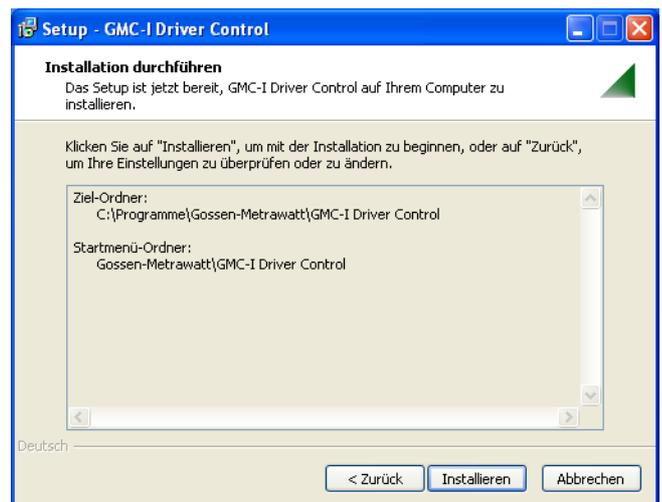

- ⇒ Klicken Sie anschließend auf „Installieren“.

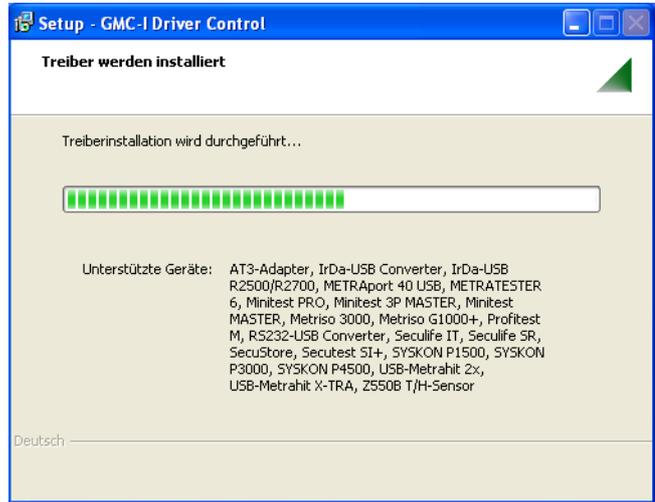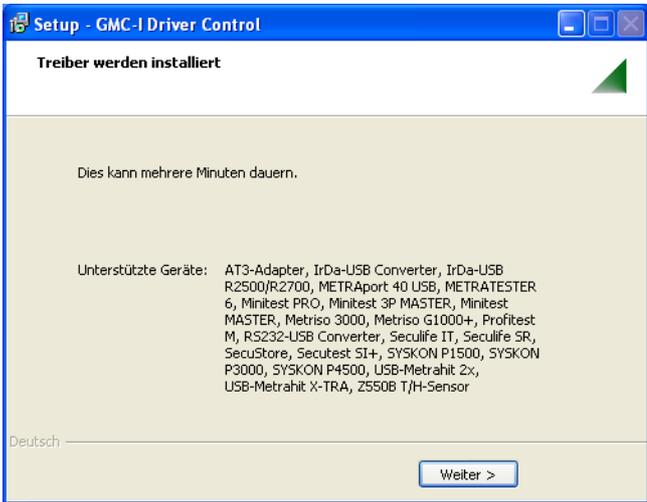

- Die Treiber werden auf dem Zielrechner installiert, sobald Sie auf „Weiter“ klicken.

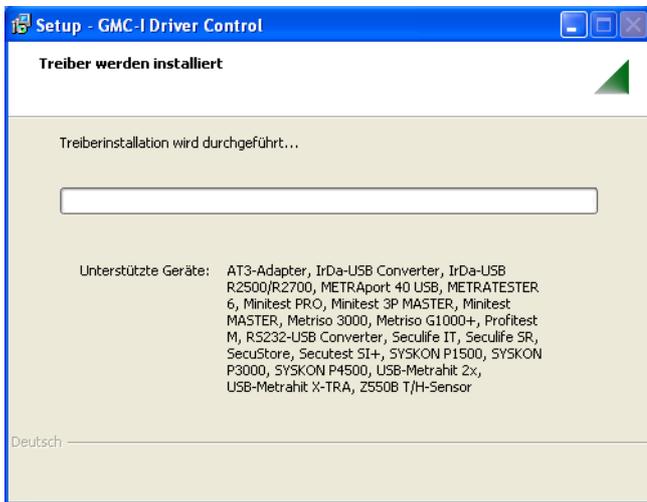

- Bestätigen Sie „Installation fortsetzen“.




- Bestätigen Sie „Installation fortsetzen“.




- Zum Beenden des Assistenten Klicken Sie auf „Fertigstellen“.

3.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes


Sobald Sie ein unterstütztes Gerät an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen, startet die Installation des passenden Gerätetreibers.

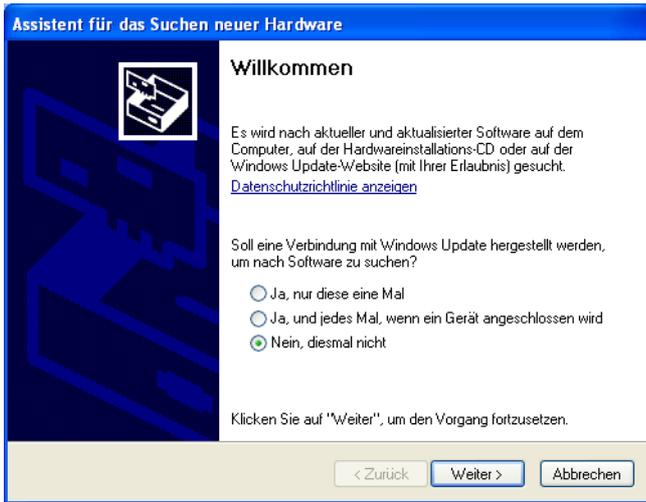



- Wählen Sie die Option „Nein, diesmal nicht“ und quittieren Sie mit „Weiter“.

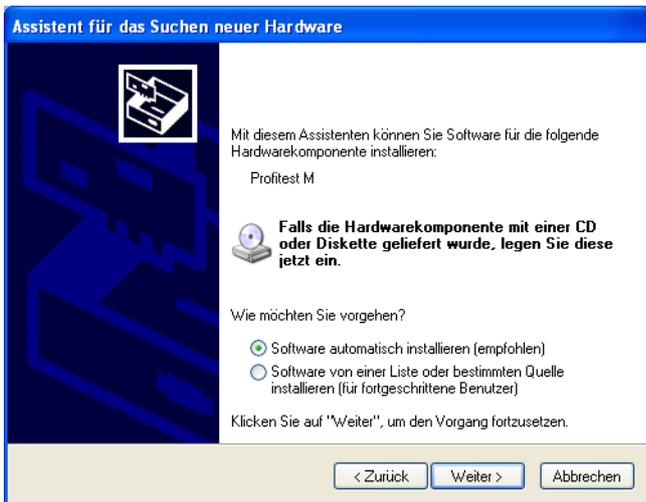

- Wählen Sie die Option Software automatisch installieren und quittieren Sie mit „Weiter“.

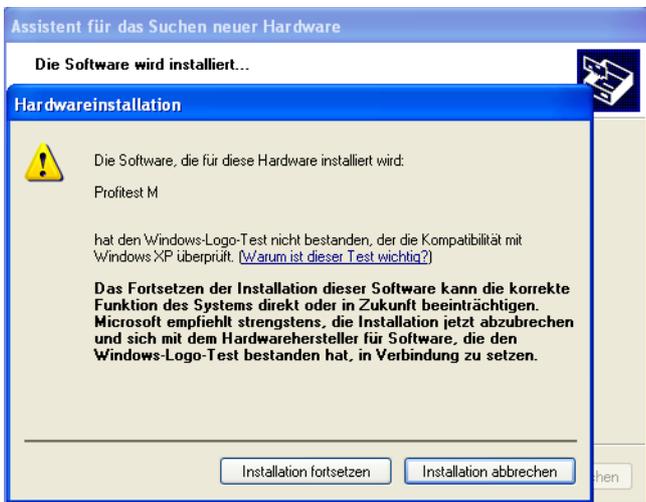

- Bestätigen Sie „Installation fortsetzen“.

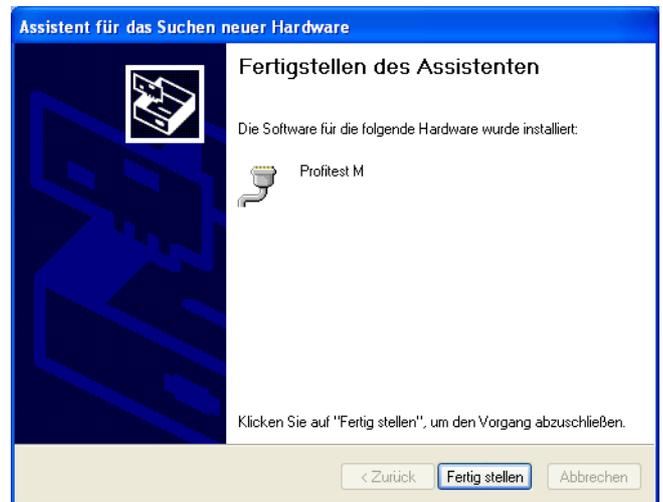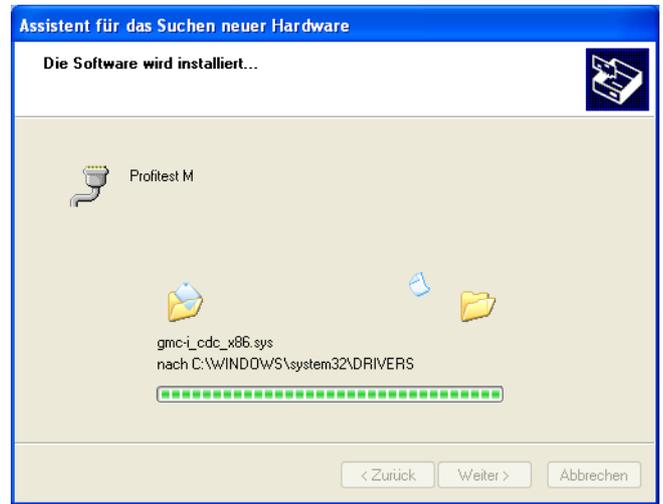

- Zum Beenden des Assistenten Klicken Sie auf „Fertigstellen“.


4 Installation (ab Windows Vista)

Das Programm **GMC-I Driver Control** zur Installation des USB-Gerätetreibers finden Sie auf unserer Homepage zum Downloaden:


<http://www.gossenmetrawatt.com>
→ Produkte → Software → Software für Prüfgeräte
→ Dienstprogramme → **Driver Control**

Die ZIP-Datei muss hierzu in ein Verzeichnis entpackt werden. In diesem Verzeichnis steht dann die Setup-Datei bereit. Durch einen Doppelklick auf das Setup wird die Installationsroutine gestartet. Ein Assistent führt Sie durch die komplette Installation. Die Installationsroutine wird am Beispiel von Windows 8 wie folgt erklärt.

4.1 Installation der Treiber auf dem PC

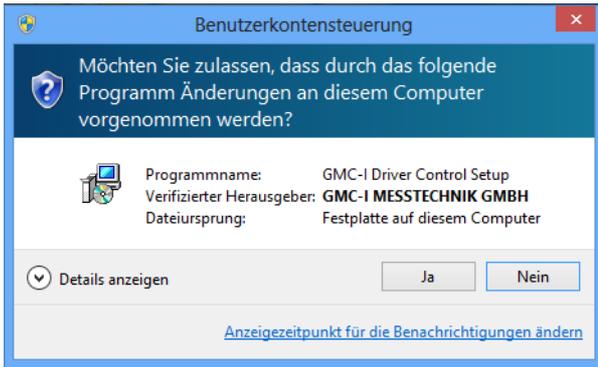


- ⇒ Akzeptieren Sie die Anfrage und klicken Sie auf „Ja“.

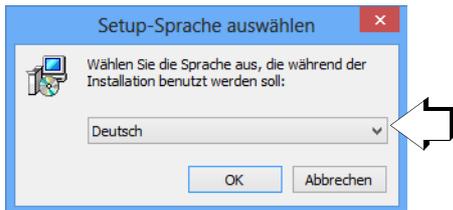


- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.




- ⇒ Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

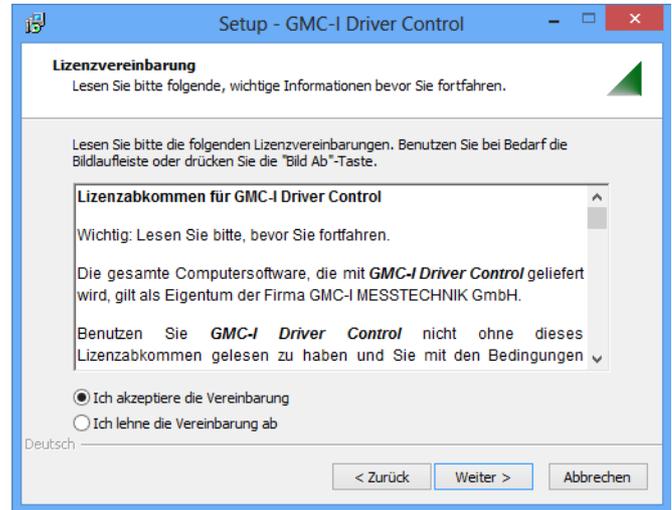


- ⇒ Lesen Sie die Vereinbarung.
- ⇒ Sofern Sie diese akzeptieren klicken Sie auf „Weiter“.

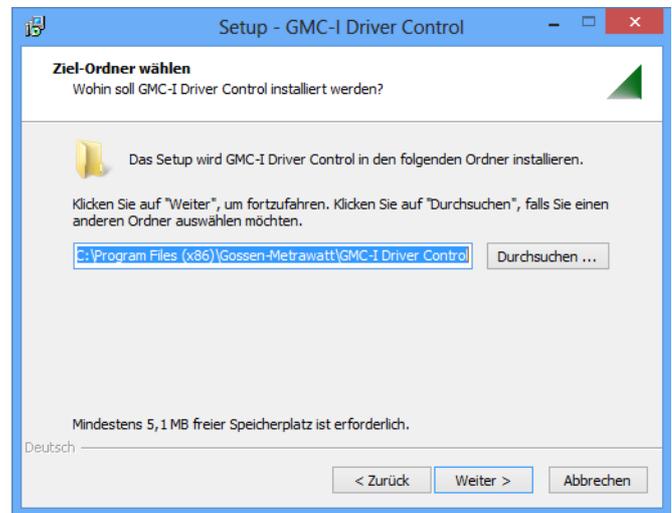

- ⇒ Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

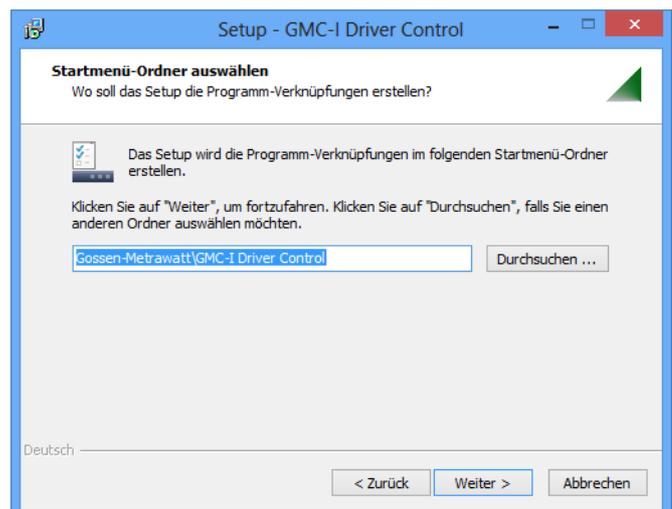


- ⇒ Klicken Sie wiederum auf „Weiter“.

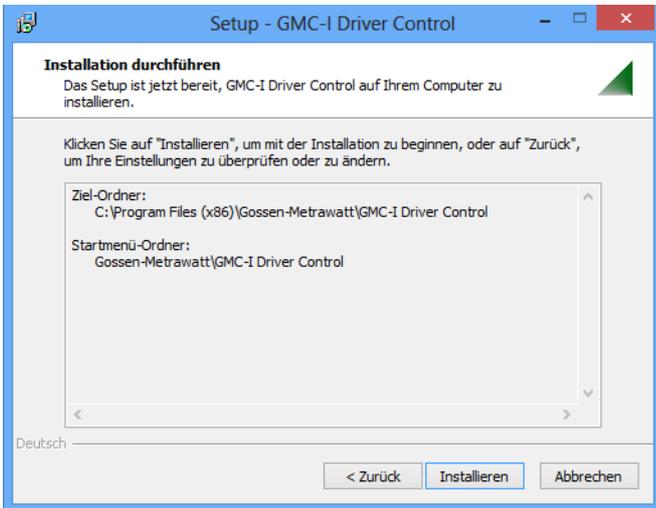

⇒ Klicken Sie anschließend auf „Installieren“.



⇒ Zum Beenden des Assistenten klicken Sie auf „Fertigstellen“.

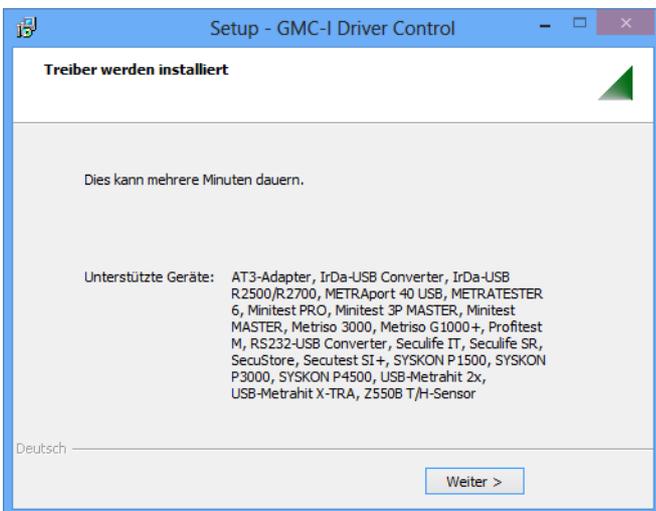


Die Treiber werden auf dem Zielrechner installiert, sobald Sie auf „Weiter“ klicken.

4.2 Erstinbetriebnahme des Gerätes



Sobald Sie ein unterstütztes Gerät an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen, startet die Installation des passenden Gerätetreibers.

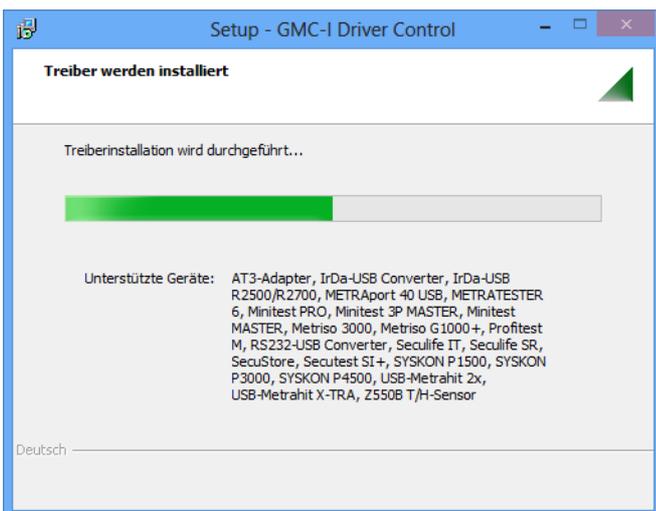

Der Fortschritts-Bargraph wird eingeblendet.