



testo 476

Bedienungsanleitung

de



Vorwort

Liebe Testo-Kundin, lieber Testo-Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Testo entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie an dem Produkt lange Freude haben werden und es Sie bei Ihrer Arbeit hilfreich unterstützt.

Sollten einmal Probleme auftreten die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder Ihren Händler. Wir bemühen uns schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, damit Ihnen lange Ausfallzeiten erspart bleiben.

Impressum

Diese Dokumentation unterliegt dem Urheberrecht der Testo AG. Sie darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Testo AG weder vervielfältigt noch in Widerspruch zu deren berechtigten Interessen verwendet werden.

Änderungen von technischen Details gegenüber den Beschreibungen, Angaben und Abbildungen dieser Dokumentation behalten wir uns vor.

Testo AG
Postfach 11 40
79849 Lenzkirch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Eigenschaften und Anwendung des Gerätes. Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

Normen/Prüfungen



Dieses Produkt erfüllt laut Konformitätsbescheinigung die Richtlinien gemäß 89/336/EWG.

Vorwort	2
Allgemeine Hinweise	3
Inhalt	4
1. Grundlegende Sicherheitshinweise	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3. Lieferumfang	6
4. Übersicht	7
5. Stromversorgung	8
5.1 Akkuladegerät einrichten	8
5.2 Akku laden	8
5.3 Akkupflege	9
6. Betrieb	10
7. Fehlermeldungen	11
8. Steuerung über Triggersignal	11
9. Blitzlampe auswechseln	12
10. Anwendungshinweise	13
10.1 Bewegungen in Zeitlupe	13
10.2 Scheinbare Drehrichtung	14
10.3. Oberschwingungen	14
10.4 Wirkliche Drehzahl eines Objekts bestimmen	15
11. Zubehör / Ersatzteile	18
12. Wartung	18
13. Technische Daten	19

1. Grundlegende Sicherheitshinweise

Warnung:

- ▶ Stroboskope vermitteln den Eindruck einer zum Stillstand gekommenen Bewegung. Berühren Sie nicht die von Ihnen beobachtete Maschine bzw. das von Ihnen beobachtete Objekt!
- ▶ Die Verwendung von Stroboskopen kann epileptische Anfälle bei dafür anfälligen Personen auslösen.
- ▶ Explosionsgefahr. Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.

Vorsicht:

- ▶ Produkt nicht in feuchter oder kondensierender Umgebung verwenden.
- ▶ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen eindringen.
- ▶ Laden Sie den Akku nur mit dem im Lieferumfang des **testo 476** enthaltenen Akkuladegeräts auf.
- ▶ Verwenden Sie das Mitgelieferte Netzteil nur für das **testo 476**.

Gefahr! Hochspannung!

- ▶ Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, das Gerät nicht öffnen.
Informationen zum Wechseln der Blitzlampe siehe 9. Blitzlampe austauschen.
Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet werden können.



2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **testo 476** ist in vielen Bereichen der Industrie, der Forschung & Entwicklung, in Labors und Universitäten einsetzbar.

Üblicherweise kommt das **testo 476** dann zum Einsatz, wenn es darum geht, sich schnell bewegende Objekte in Zeitlupe erscheinen zu lassen. In dem Fall können Sie ihre Bewegung sicher und problemlos analysieren, auf ordnungsgemäße Abläufe hin überprüfen und unerwünschte Schwingungsquellen usw. bestimmen.

Sie können das **testo 476** auch dazu verwenden, die Bewegung eines Objektes scheinbar "einzufrieren". Ohne einen Kontakt mit dem Objekt herzustellen, können Sie dessen Drehzahl bzw. Richtungswechselfrequenz genau bestimmen.

Im Gegensatz zu anderen tragbaren Stroboskopen kann das **testo 476** mit nur einer Hand bedient werden, und es ist - da es sich um das weltweit kleinste Stroboskop für die Industrie handelt - tragbar und äußerst praktisch.

Übliche Einsatzgebiete/Anwendungen:

- Hochgeschwindigkeits-Montagestraßen, Fördersysteme, Abfüllanlagen, usw.
- Druckpressen und Webstühle
- Motoren, Ventilatoren, Pumpen und Turbinen
- Kalibrierungs- und Prüfgeräte
- Überwachung von Labor- und Forschungseinrichtungen

3. Lieferumfang

Das **testo 476** wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- **testo 476** Stroboskop
- Universelles Akkuladegerät (100...240V AC) mit 4 Ländersteckern
- Stecker für externe Triggersignale
- Koffer
- Bedienungsanleitung

4. Übersicht

Display in Vergrößerung:



④
⑦

⑧

②

③

①

⑥

⑤

Unterseite:

⑨

- ① Ein/Aus
- ② Einstellrad, steuert die Blitzfolge. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Blitzfolge ändert, wird durch die Schnelligkeit der Drehung des Reglers gesteuert.
Schnelle Drehung = Blitzfolge ändert sich in größeren Schritten
Langsame Drehung = Blitzfolge ändert sich in kleineren Schritten
- ③ LCD-Display zeigt Blitzfolge an (Blitze pro Minute = FPM)
- ④ Anzeige Akku laden (LO BAT) leuchtet auf, wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss
- ⑤ Akkuladebuchse
- ⑥ Die Triggersignal-Eingangsbuchse wird verwendet, wenn zur Steuerung der Blitzfolge ein externer Sensor eingesetzt wird.
- ⑦ EXT leuchtet auf, wenn der Triggerstecker gesteckt ist.
- ⑧ Halteband, kann an einen Gürtel oder an das Handgelenk gebunden werden.
- ⑨ Vordere Abdeckungsschraube. Ist zu lösen, wenn die Blitzlampe ausgewechselt wird.

5. Stromversorgung



5.1 Akkuladegerät einrichten

Wählen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch des Akkuladegeräts den geeigneten Stecker (mehrere Ausführungen enthalten). Richten Sie die Löcher auf der Rückseite des Steckers (①) so aus, dass sie in die Pins in der Aufnahme des Akkuladegerätes (②) hineinpasse und drücken Sie sie hinein. Wenn die Pins richtig sitzen, hören Sie ein Klickgeräusch und der Stecker ist fest eingesteckt. Das Ladegerät ist jetzt betriebsbereit.

Auswechseln des Steckverbinders

Um den Steckverbinder aus dem Akkuladegerät zu entfernen, schieben Sie den Schalter am Akkuladegerät (③) nach oben und der Stecker springt heraus. Wenn Sie einen anderen Steckverbinder verwenden möchten, so verfahren Sie wie oben beschrieben.

5.2 Akku laden

Laden Sie den Akku vor der ersten Anwendung des Geräts und wenn die Anzeige "LO BAT" im LCD-Display erscheint.

HINWEIS:

Wenn die Anzeige "LO BAT" aufleuchtet, kann das Gerät noch ungefähr 4 Minuten betrieben werden. Wenn die Anzeige "LO BAT" blinkt, ist der Akku leer und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Vor dem ersten Gebrauch muss das Akkuladegerät eingerichtet werden. Siehe 5.1 Akkuladegerät einrichten.

- 1 Stecken Sie den Stecker des Akkuladegeräts in die Akkuladebuchse des **testo 476**. Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose.
- 2 Die rote Leuchte am Ladegerät leuchtet während des gesamten Ladevorgangs des Akkus.
 - Die rote Leuchte blinkt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Gerät lädt sich in etwa zwei (maximal drei) Stunden vollständig auf.

5.3 Akkupflege

Mehrere Faktoren beeinflussen die Lebensdauer des Akkus:

- Je wärmer die Betriebsumgebung, um so kürzer die Lebensdauer des Akkus; je kühler die Umgebung, um so länger die Lebensdauer des Akkus.
- Je öfter der Akku komplett entleert wird, um so kürzer ist seine Lebensdauer.

Nützliche Hinweise:

Zur Maximierung der Lebensdauer des Akkus:

- ▶ Lagern Sie das Gerät mit voll aufgeladenem Akku. Zwischen den Ladevorgängen den Akku nicht vollständig entladen.
- ▶ Bei Lagerung des Gerätes bei Zimmertemperatur den Akku alle drei Monate einmal entladen / laden.

6. Betrieb



- 1 Achten Sie darauf, den Akku vor dem ersten Einsatz des Gerätes zu laden.
- 2 Richten Sie das **testo 476** auf das sich bewegende Objekt und schalten Sie das Gerät ein (①).
 - Es vergehen 1 bis 2 Sekunden, bevor das Gerät betriebsbereit ist.
 - Wenn das Symbol „LO BAT“ im Display aufleuchtet, müssen Sie den Akku aufladen.
- 3 Stellen Sie durch Drehung des Einstellrads (②) die Blitzfolge ein, bis das Objekt bewegungslos erscheint (bei Annäherung an die Bewegungsfrequenz bewegt sich das Objekt scheinbar langsamer).
 - Der Wert wird im LCD-Display angezeigt (③).
Einheit: „Blitze pro Minute (FPM)“ = 1/min = U/min.
Um die Einheit „Blitze pro Sekunde“ = 1/s = Hz zu erhalten: Angezeigten Wert durch 60 teilen.

Wichtig:


Bewegungslose Bilder erscheinen nicht nur, wenn die Bewegungsfrequenz erreicht wird, sondern auch dann, wenn ein Vielfaches oder ein Bruchteil der Bewegungsfrequenz erreicht wird. Weitere Informationen zur visuellen Verlangsamung der Bewegung eines Objekts sowie zur Verwendung Ihres **testo 476** als Drehzahlmesser finden Sie in den jeweiligen folgenden Kapiteln in diesem Handbuch.

Nützliche Hinweise:

- Die Blitzfrequenz, bei der das Bild des Objekts mit dem größten Kontrast erscheint, ist die Bewegungsfrequenz.

7. Fehlermeldungen

Unterseite:

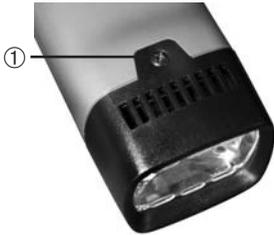

E1: Vordere Abdeckung ist nicht korrekt befestigt. Wenn die Meldung E1 angezeigt wird, muss das Gerät abgeschaltet werden. Lösen Sie die vordere Abdeckungsschraube (1), positionieren Sie den Reflektor neu und schrauben Sie die vordere Abdeckungsschraube wieder an.

8. Steuerung über Triggersignal



EXT leuchtet auf, wenn der Trigger-Stecker gesteckt ist.



Das **testo 476** kann über ein externes Triggersignal gesteuert werden. Die Eingangsbuchse für das Triggersignal ist DTL/TTL-kompatibel. Sie erkennt ein Rechtecksignal von 0 bis +5V mit einer Mindestdauer von 800ns.

Der Triggerstecker ist mit einem Standard-Klinenstecker von 3,5mm ausgestattet. Belegung (gilt nur für beigelegten Stecker!):

- ① Der äußere Anschluss (in Rundform) ist der gemeinsame Leiter.
- ② Der mittlere Anschluss sieht einen +7,2V Gleichstrom-Ausgang zum Antrieb externer Sensoren ohne eigene Stromversorgung vor.
- ③ Der innere Anschluss ist das Eingangssignal, welches den Blitz auslöst.




Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Triggerkabel einstecken / abziehen.
- Ist der Trigger-Stecker gesteckt, ist das Handrad deaktiviert.

⚠️ Warnung:

- Keine Signale über 208 Hz auf das Gerät geben.


9. Blitzlampe auswechseln

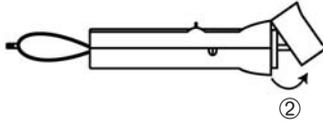

- 1 Entfernen Sie die vordere Abdeckungsschraube, die sich an der Unterseite der vorderen Abdeckung befindet (①).
- 2 Klappen Sie die Abdeckung nach oben auf (②). Achten Sie darauf, dass dabei die alte Blitzlampe nicht bricht. Stellen Sie sicher, dass die Haken am oberen Rand der Abdeckung gelöst sind. Entfernen Sie die Abdeckung.
- 3 Fassen Sie die verbrauchte Blitzlampe fest an und ziehen Sie sie gerade heraus (③).
- 4 Verwenden Sie ein fusel- und fettfreies Tuch zum Anfassen der neuen Blitzlampe. Stecken Sie diese in die Anschlussbuchse (④).

⚠ Vorsicht:

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Blitzlampe korrekt in der Anschlussbuchse installiert ist. Wenn sie verbogen ist, führt das zu einer verminderten Lichtaussendung des Reflektors.
- 5 Schieben Sie die vordere Abdeckung (⑤) über die neue Lampe und hängen Sie sie wieder oben ein. Klappen Sie die Abdeckung zurück in Richtung Gehäuseunterseite und setzen Sie die Schraube wieder ein.



Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen blitzt das Gerät nicht, wenn die Abdeckung nicht angebracht ist. Wenn die Abdeckung nicht korrekt befestigt ist, erscheint eine Alarmmeldung "E1" auf dem Display. Weitere Informationen hierzu siehe 7. Fehlermeldungen.

10.1 Bewegungen in Zeitlupe

Wie beschrieben, wird das **testo 476** hauptsächlich verwendet, um die Bewegung eines Objekts scheinbar zu verlangsamen oder einzufrieren. Dies ermöglicht Ihnen eine sichere und problemlose Laufzeitleistungs-Analyse.

Um die Bewegung eines Objektes in Zeitlupe erscheinen zu lassen, müssen Sie es leicht über oder unter seiner Ist-Drehzahl (oder einer Oberschwingung seiner Drehzahl, wie unten näher erläutert) „anblitzen“ . Verwenden Sie einfach das Einstellrad, bis Sie die gewünschte scheinbare Verlangsamung erzielt haben.

Nützliche Hinweise:

Die Drehzahl, mit der sich das Objekt zu bewegen scheint, kann durch Subtraktion der Blitzfolge von der Ist-Drehzahl des Objekts ermittelt werden.

Beispiel:

Bewegt sich ein Objekt mit 1.000 U/min und es wird mit einer Frequenz von 1.005 FPM „angeblitzt“, so scheint sich das Objekt mit einer Drehzahl von 5 U/min zu bewegen.

$$\begin{aligned} \text{Drehzahl} &= \text{Ist-Drehzahl minus Blitzfolge} \\ &= 1.000 \text{ U/min} - 1.005 \text{ U/min} \\ &= 5 \text{ U/min} \end{aligned}$$

10. Anwendungshinweise

10.2 Scheinbare Drehrichtung

Die Richtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn bzw. vorwärts/rückwärts), in der sich ein Objekt zu bewegen scheint, wird durch die Blitzfolge, die tatsächliche Bewegungsrichtung des Objekts und die Orientierung des Stroboskopstrahls zum Objekt hin bestimmt.

Beispiel:

Angenommen, Sie möchten die Bewegung eines sich im Uhrzeigersinn bei 1.000 U/min drehenden Ventilators spürbar verlangsamen.

Fall 1: Sie stehen vor dem Objekt und „blitzen es an“ mit einer Frequenz von 1.005 FPM. Es scheint dann so, als ob sich das Objekt gegen den Uhrzeigersinn mit einer Drehzahl von 5 U/min bewegt.

Fall 2: Sie stehen vor dem Objekt und „blitzen es an“ mit einer Frequenz von 995 FPM. Es scheint dann so, als ob sich das Objekt im Uhrzeigersinn mit einer Drehzahl von 5 U/min bewegt.

Fall 3: Sie stehen hinter dem Objekt und „blitzen es an“ mit einer Frequenz von 1.005 FPM. Es scheint dann so, als ob sich das Objekt im Uhrzeigersinn mit einer Drehzahl von 5 U/min bewegt.

Fall 4: Sie stehen hinter dem Objekt und „blitzen es an“ mit einer Frequenz von 995 FPM. Es scheint dann so, als ob sich das Objekt gegen den Uhrzeigersinn mit einer Drehzahl von 5 U/min bewegt.

10.3. Oberschwingungen

Wenn Sie beim „anblitzen“ eines Objekts die Blitzfolge kontinuierlich erhöhen, hat es den Anschein, dass das Objekt „einfriert“, sich in Zeitlupe bewegt, sich nach vorne bewegt, wieder „einfriert“, sich rückwärts bewegt, mehrere Bilder entstehen usw.

Diese Bilder erscheinen bei mathematisch bestimmbar Vielfachen oder Oberschwingungen der Ist-Drehzahl des Objekts.

10. Anwendungshinweise

Beispiel:

Angenommen, Sie möchten die Bewegung des im letzten Beispiel verwendeten Ventilators verlangsamen, und auch heller machen.

Verfahren: Erhöhen Sie langsam die Blitzfolge, ausgehend von 1.000 FPM. Bei 1.500 FPM scheint das Bild wieder einzufrieren. Erhöhen Sie die Blitzfolge weiter.

Das Bild scheint bei 3.000 FPM wieder einzufrieren. Bei dieser Frequenz erscheint der Ventilator sehr hell. Sie können nun mit dem Einstellrad die Frequenz über 3.000 FPM und darunter variieren, um den Ventilator im und gegen den Uhrzeigersinn bewegen zu lassen.

Nützliche Hinweise:

- „Eingefrorene“ Bilder erscheinen sowohl bei ganzen Vielfachen und Bruchteilen der Ist-Drehzahlen des Objekts. Ein Ventilator, der sich z. B. mit 1.000 U/min dreht, scheint bei ganzen Vielfachen von 2.000 (2x), 3.000 (3x), 4.000 (4x) usw. sowie bei Bruchteilen von 500 (1/2x), 750 (3/4x) und 1.500 (1 1/2x), usw. einzufrieren.
- Einige der „eingefrorenen“ Bilder treten als Einzelbilder auf, während andere „Mehrfachbilder“ sind. Dies erlangt Bedeutung, wenn Sie die Ist-Drehzahl des Objekts bestimmen möchten (siehe 10.4 Wirkliche Drehzahl eines Objekts bestimmen).

10.4 Wirkliche Drehzahl eines Objekts bestimmen

Das **testo 476** kann als digitaler Drehzahlmesser zur Bestimmung der wirklichen Drehzahl und/oder der Richtungswechselfrequenz eines Objekts eingesetzt werden. Dies erfolgt durch visuelles „Einfrieren“ der Objektbewegung und anschließendes Ablesen am LCD-Display. Wie bei allen Stroboskopen kommt es darauf an sicher zu stellen, dass dieses „eingefrorene“ Bild keine Oberschwingung der Ist-Drehzahl des Objekts ist.

10. Anwendungshinweise


Nützliche Hinweise:

- Wenn Sie die ungefähre Drehzahl des Objekts im voraus kennen, so haben Sie einen hilfreichen Ausgangspunkt.
- Hat das Objekt eine gleichmäßige Form, wie z. B. ein Ventilator mit mehreren Blättern oder eine Motorwelle, müssen Sie dem Objekt eine Identifizierungsmarke (mit Farbe bzw. reflektierendem Band oder dergleichen) zuweisen, um seine Bewegungsorientierung differenzieren zu können.
- Ein Einzelbild erscheint immer genau bei der Hälfte der wahren Drehzahl eines Objekts!

Beispiel 1 (Markierung erforderlich):


Dieses Beispiel zeigt, warum Identifizierungsmarken wichtig sind.

Nehmen wir einmal an, Sie möchten die wahre Drehzahl dieses Ventilators bestimmen.

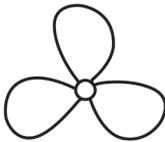

Das einzige, was Sie wissen ist, dass seine Drehzahl weniger als 3.500 U/min beträgt. Wenn Sie die Blitzfolge ausgehend von 3.500 FPM (Blitze pro Minute) verringern, erscheinen folgende "eingefrorene" Bilder:


Bild-Nr.:

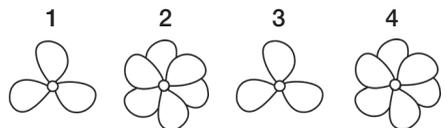

Blitzfolge:

3.300 2.200 1.650 1.320

Bild-Nr.:

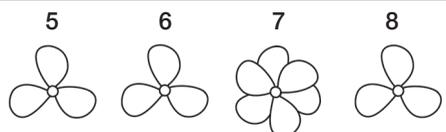


Blitzfolge:

1.100 825 733,3 550


Wie hoch ist die Ist-Drehzahl des Ventilators? Bilder 1, 3, 5, 6 und 8 sind alle "eingefroren", d. h., die Drehzahl könnte bei 3.300, 1.650, 1.100, 825 oder 550 U/min liegen. Welche ist korrekt?

10. Anwendungshinweise

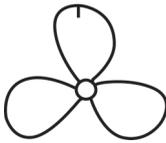

Um die Ist-Drehzahl des Ventilators bestimmen zu können, wird ein Ventilatorblatt mit einer Markierung versehen und der Test erneut durchgeführt.

Bild-Nr.:

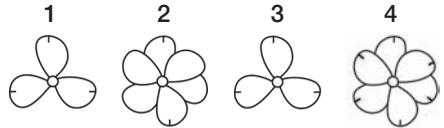

Blitzfolge:


3.300

2.200

1.650

1.320

Bild-Nr.:

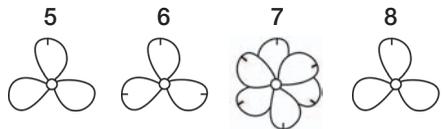

Blitzfolge:

1.100

825

733,3

550

Unter Zuhilfenahme der Orientierungsmarke wird nun deutlich, dass die bei 3.300, 1.650 und 825 U/min erscheinenden Bilder harmonische Mehrfachbilder sind. In jedem dieser Fälle erscheinen drei Identifizierungsmarken. Allerdings erscheint ein Einzelbild bei 1.100 und erneut bei 550 U/min. Hier erscheint jeweils nur eine Marke. Erinnern Sie sich daran, dass "ein Einzelbild immer genau bei der Hälfte der wirklichen Drehzahl eines Objekts erscheint". 550 ist die Hälfte von 1.100. Daher muss die Drehzahl des Ventilators 1.100 U/min betragen.

Beispiel 2 (keine Markierung erforderlich):




Anhand dieses Beispiels wird aufgezeigt, wie die Ist-Drehzahl eines Objekts ohne Verwendung einer Orientierungsmarke bestimmt werden kann. Voraussetzung ist, dass das Objekt eine passende Form aufweist.

Angenommen, wir wissen über die Drehzahl dieser Nocke nur, dass sie weniger als 7.000 U/min beträgt; aufgrund ihrer eindeutigen Form ist keine Orientierungsmarke erforderlich. Wird die Blitzfolge von 7.000 abgesenkt, so erscheinen folgende „eingefrorenen“ Bilder (siehe nächste Seite):

10. Anwendungshinweise

Bild-Nr.:

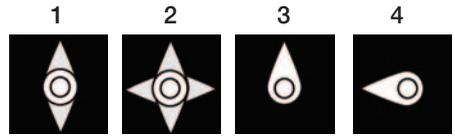

Blitzfolge:

6.000

4.000

3.000

1.500

Die Bilder bei 6.000 und 4.000 U/min sind keine Einzel-, sondern Doppel- und Vierfachbilder. Ein Einzelbild erscheint bei 3.000 und erneut bei 1.500 U/min.

1.500 ist die Hälfte von 3.000. Daher ist die wirkliche Drehzahl 3000 U/min.

11. Wartung

Aufgrund der Hochspannung im Innern des Gerätes sollte der Benutzer von der Wartung am Gerät absehen (Ausnahme: Blitzlampe auswechseln, siehe S. 12). Sind weitere Reparaturen erforderlich, wenden Sie sich bitte an unser technisches Servicepersonal.

Die äußeren Oberflächen sind nur mit einem trockenen, fusselreifen Tuch zu reinigen. Keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen lassen.

12. Zubehör / Ersatzteile

Gürteltasche mit Clip für Hand-Stroboskop	0516 4760
Ersatz-Xenonblitzlampen (2 Stück) für Handstroboskop; hohe Lichtintensität	0554 4760
ISO-Kalibrier-Zertifikat Drehzahl Optische und mechanische Drehzahl-Messgeräte; Kalibrierpunkte 500; 1000; 3000 U/min	0520 0012

13. Technische Daten

Anzeigewerte	
Frequenzbereich	30...12.500FPM (Blitze pro Minute)
Genauigkeit	$\pm 0,01\%$ vom Messwert ± 1 Digit
Auflösung	± 1 FPM
Wiederholgenauigkeit	± 1 FPM
Display	5-stelliges LCD-Display
Blitzlampenwerte	
Lebensdauer	100.000.000 Blitze
Blitzdauer	$< 20\mu\text{s}$
Lichtstärke	800Lux in ca. 20cm Abstand
Lichtfarbe	6.000...6.500K
Blitzenergie	max. 150mJ
Elektrische Werte	
Stromversorgung	Akku
Betriebszeit (kontinuierlich)	min. 1h bei 30...12.500 FPM bei 23°C
Externer Triggereingang	0...5V DTL/TTL kompatibel 3,5 mm Klinenstecker, Uout = 7,2V unregelt
zulässige Anschlusswerte für Akkuladung	100...240V, 50/60Hz; inkl. 4 landesspezifische Netzstecker
Akku	NiMH Akku-Pack
Ladezeit	max. 3,5h
Akku-Überladungsschutz / Erhaltungsladung	ja
Gehäuse	
Material	ABS
Abmessungen	240 x 65 x 40mm
Gewicht	465g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°...40°C
Lagertemperatur	-25°C...70°C)
Feuchtigkeit	max. 95% nicht kondensierend
Garantie	2 Jahre



testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (07653) 681-0

Fax: (07653) 681-100

E-Mail: info@testo.de

Internet: <http://www.testo.com>